


31 Einstellungsmöglichkeiten der Profi Fernbedienung 5m - 10m - 15m für die UFOs der Generation XII mit Infrarot Bewegungsmelder

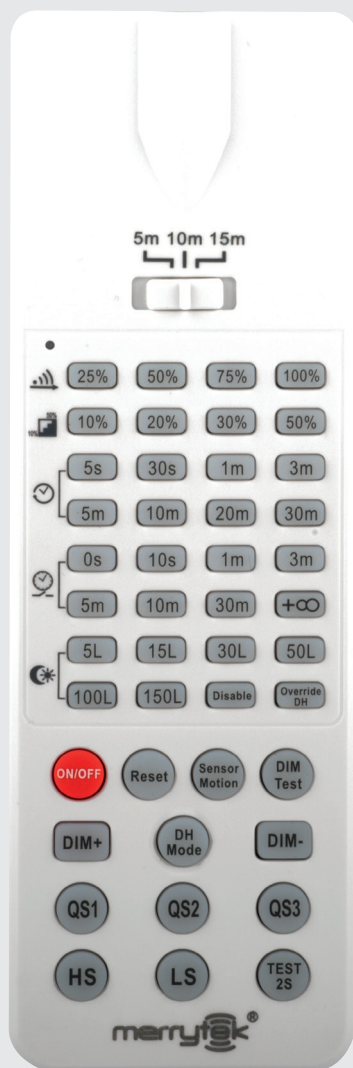


Parametertasten

25% / 50% / 75% / 100% - Tasten

Diese 4 Tasten legen den gewünschten **Erfassungsbereich** für Bewegungen fest. Die Einstellung auf 100 % reagiert empfindlicher auf Bewegungen als die auf 25 %. Allerdings beeinflussen auch die Umgebungsbedingungen und die Montagehöhe der Leuchte maßgeblich die Funktion.

Gewünschte Taste für 2 Sekunden drücken und anschließend die Sensor-Motion-Taste für 2 Sekunden drücken. Die Programmierung ist erfolgt.

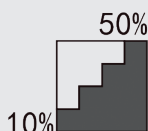

10% / 20% / 30% / 50% - Tasten

Diese 4 Tasten geben das gewünschte **Stand-By Dimmlevel** an. Gewünschte Taste für 2 Sekunden drücken und anschließend die Sensor-Motion-Taste für 2 Sekunden drücken. Die Programmierung ist erfolgt.



5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min - Tasten

Diese 8 Tasten geben die gewünschte **Stand-By Einschaltzeit** an, die nach Verlassen des Erfassungsbereiches die Leuchte zu 100% eingeschaltet lässt. Gewünschte

Taste für 2 Sekunden drücken und anschließend die Sensor-Motion-Taste für 2 Sekunden drücken.

Die Programmierung ist erfolgt.



0s / 10s / 1min / 30min / 5min / 10m / 30m / + ∞ Tasten

Diese 8 Tasten geben die gewünschte **Stand-By Dimmzeit** an, die im Anschluss an die Standby Einschaltzeit folgt.

Gewünschte Taste für 2 Sekunden drücken und anschließend die Sensor-Motion-Taste für 2 Sekunden drücken.

Die Programmierung ist erfolgt.



5L / 15L / 30L / 50L / 100L / 150L / Disable - Tasten

Diese 7 Tasten legen die **Tageslichtschwelle** fest, die auf den Sensor einwirken. Die „Disable“ Taste deaktiviert diese Funktion. Das bedeutet, das Tageslicht hat keine Wirkung auf die Programmierung. Die 6 anderen Tasten geben den jeweiligen Luxwert an, über den die Leuchte nicht schalten bzw. reagieren soll.

Funktionstasten

ON/OFF-Taste

Mit der ON/OFF Taste kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Ist der Sensor bereits wunschgemäß programmiert, kann diese Programmierung mit einem kurzen Tastendruck der Sensor-Motion-Taste in Funktion gesetzt werden.

ON/OFF


Reset-Taste

Die Reset-Taste setzt alle Programmierungen zurück. Vorsicht! Bereits ein kurzer Tastendruck reicht aus um die Programmierung zu löschen.

Reset

Reichweitenschalter

Der Reichweitenschalter ermöglicht das gezielte Programmieren von einzelnen Leuchten.

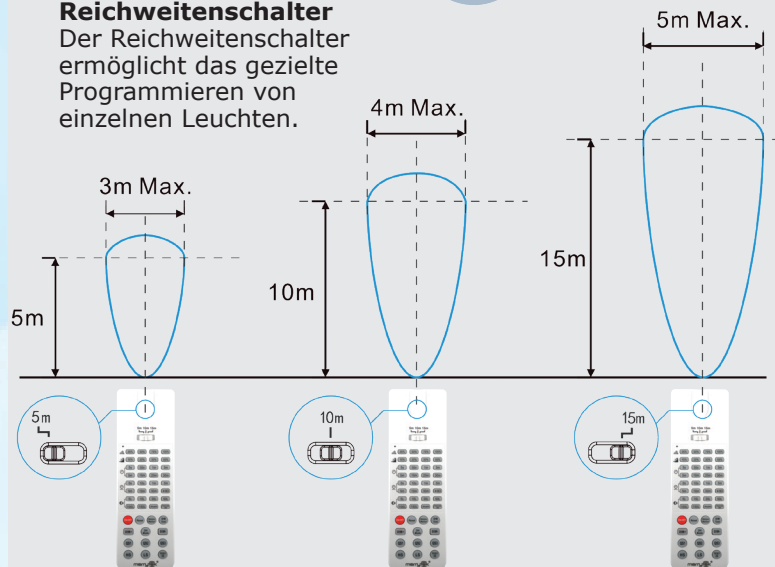

Sensor motion

Sensor-Motion-Taste

Wenn der Sensor bereits wie gewünscht programmiert ist, kann diese Programmierung durch kurzes Drücken der Sensor-Motion-Taste aktiviert werden.

Um gewünschte Parameter neu zu programmieren und zu speichern, muss die Sensor-Motion-Taste unmittelbar nach der gewählten Parameter-Taste gedrückt werden. Beide Tasten sollten nacheinander für etwa 2 Sekunden gedrückt gehalten werden.

Die Leuchte signalisiert den erfolgreichen Programmierungsvorgang durch Ein- und Aus-schalten.