

## 17 Einstellungsmöglichkeiten der Mini Fernbedienung 6m für die UFOs der Generation XII mit Infrarot Bewegungsmelder

### Funktionstasten

Mit der ON/OFF Taste kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Ist der Sensor bereits wunschgemäß programmiert, kann diese Programmierung mit einem kurzen Tastendruck der M/R-Taste in Funktion gesetzt werden.

Wenn der Sensor bereits wie gewünscht programmiert ist, kann diese Programmierung durch kurzes Drücken der M/R-Taste aktiviert werden. Um gewünschte Parameter neu zu programmieren und zu speichern, muss die M/R-Taste unmittelbar nach der gewählten Parameter-Taste gedrückt werden. Beide Tasten sollten nacheinander für etwa 1 Sekunde gedrückt gehalten werden. Die Leuchte signalisiert den erfolgreichen Programmierungsvorgang durch Ein- und Ausschalten.

Ein langer Tastendruck (> 5 Sekunden) der M/R Taste löscht alle gespeicherten Funktionen.

### Parametertasten

Die 2 Tasten geben das gewünschte **Standby Dimm-Level** an. Gewünschte Taste für 1 Sekunde drücken und anschließend die M/R-Taste für 1 Sekunde drücken. Die Programmierung ist erfolgt.


Diese 3 Tasten legen den gewünschten **Erfassungsbereich** für Bewegungen fest. Die Einstellung auf 100 % reagiert empfindlicher auf Bewegungen als die auf 25 %. Allerdings beeinflussen auch die Umgebungsbedingungen und die Montagehöhe der Leuchte maßgeblich die Funktion.

Gewünschte Taste für 1 Sekunde drücken und anschließend die M/R-Taste für 1 Sekunde drücken. Die Programmierung ist erfolgt.

Diese 4 Tasten geben die gewünschte **Stand-By Dimmzeit** an, die im Anschluss an die Standby Einschaltzeit folgt. Gewünschte Taste für 1 Sekunde drücken und anschließend die M/R-Taste für 1 Sekunde drücken. Die Programmierung ist erfolgt.

Diese 4 Tasten legen die **Tageslichtschwelle** fest, die auf den Sensor einwirken. Die „Disable“ Taste deaktiviert diese Funktion. Das bedeutet, das Tageslicht hat keine Wirkung auf die Programmierung. Die 3 anderen Tasten geben den jeweiligen Luxwert an, über den die Leuchte nicht schalten bzw. reagieren soll. Gewünschte Taste für 1 Sekunde drücken und anschließend die M/R-Taste für 1 Sekunde drücken. Die Programmierung ist erfolgt.

Diese 4 Tasten geben die gewünschte **Stand-By Einschaltzeit** an, die nach Verlassen des Erfassungsbereiches die Leuchte zu 100% eingeschaltet lässt. Gewünschte Taste für 1 Sekunde drücken und anschließend die M/R-Taste für 1 Sekunde drücken. Die Programmierung ist erfolgt.

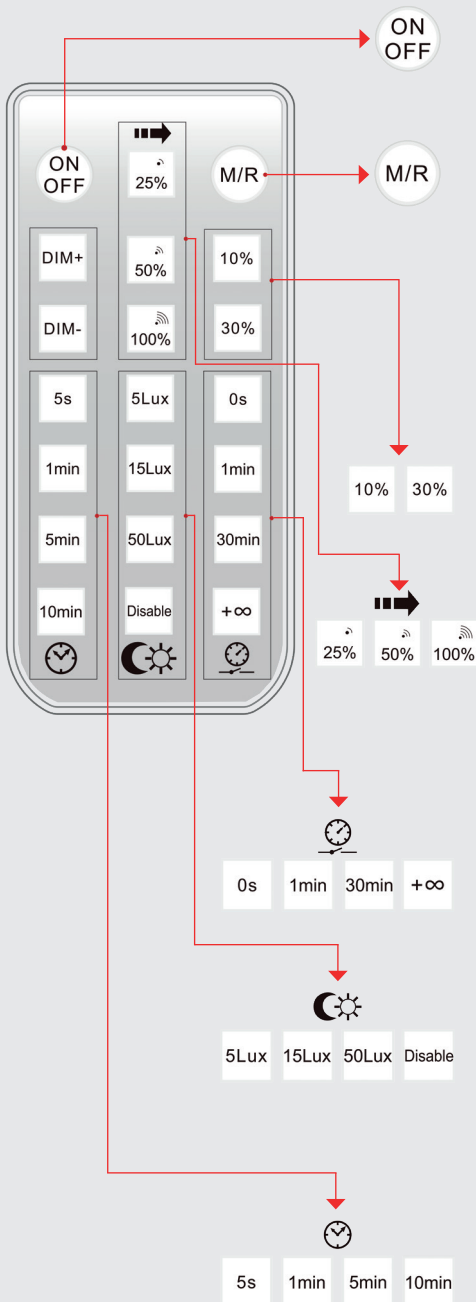

**EINSTELLUNGEN: 5s Stand-By Einschaltzeit / 1min Stand-By Dimmzeit / 10% - Dimm-Level**

